


Пілоти бомбардувальників і торпедоносців RAF 2СВ

№48090
1:48

RAF Bomber and Torpedo Pilots (1939-1945)

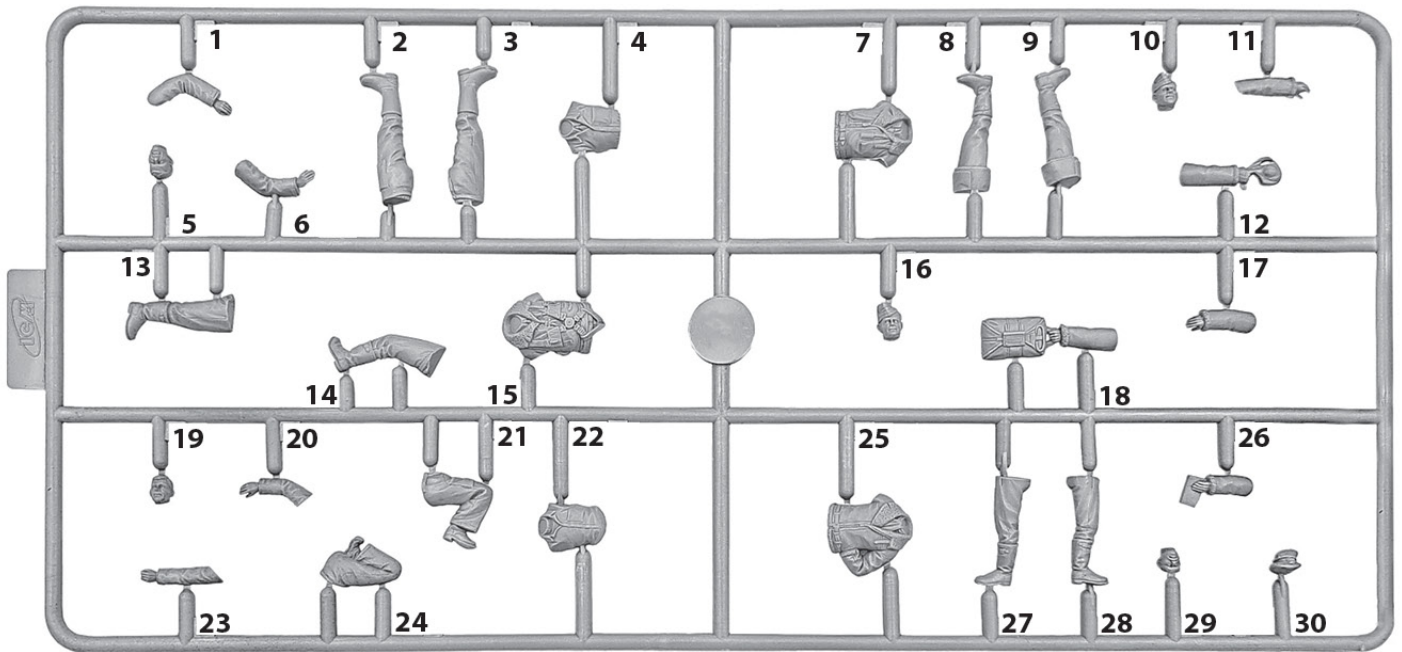

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

	COLOR	ICM <i>Not in the Box</i>
A	Білий White	1001
B	Чорний Black	1002
C	Жовтий Deep Yellow	1003
D	Офсайт Offwhite	1028
E	Тілесний Basic Skin Tone	1044
F	Шоколадний Chocolate (Chipping)	1054
G	Світла земля Light Earth	1056
H	Риже-коричневий Middle Stone	1060
K	Сіро-синій Grey Blue	1075
L	Темно-синій Dark blue	1077
M	Золото Gold	1017
N	Синьо-сіра Blue Grey	1032



Використовуйте набір
фарб від ICM
Best to be used with
ICM Paint Set

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту –
використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!



22 ДЕТАЛЬ
PART

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
OPTIONAL

У В А Г А !
Перед складанням уважно прочитати керівництво по монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і затискач для сушки білизни для притиснення склеюваних деталей. Деталі з пластика очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку окремо вирізувати і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

С А У Т І О Н !
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ТОВ ICM Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

ICM Holding
9 Boryspilska street, build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

